

PARABÉNS

POR ESCOLHER OS PRODUTOS



BOUTIQUE PEDALS



Este Manual de Instruções do Usuário foi elaborado para que você encontre facilmente as informações necessárias e assim tirar maior proveito do produto.

Por favor não se desfaça deste manual , pois ele contém valiosas informações para consultas futuras



SAC

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE


+55 (16) 3023-5991

contato@bffx.com.br

WWW.BFFX.COM.BR

Light year

VISÃO GERAL

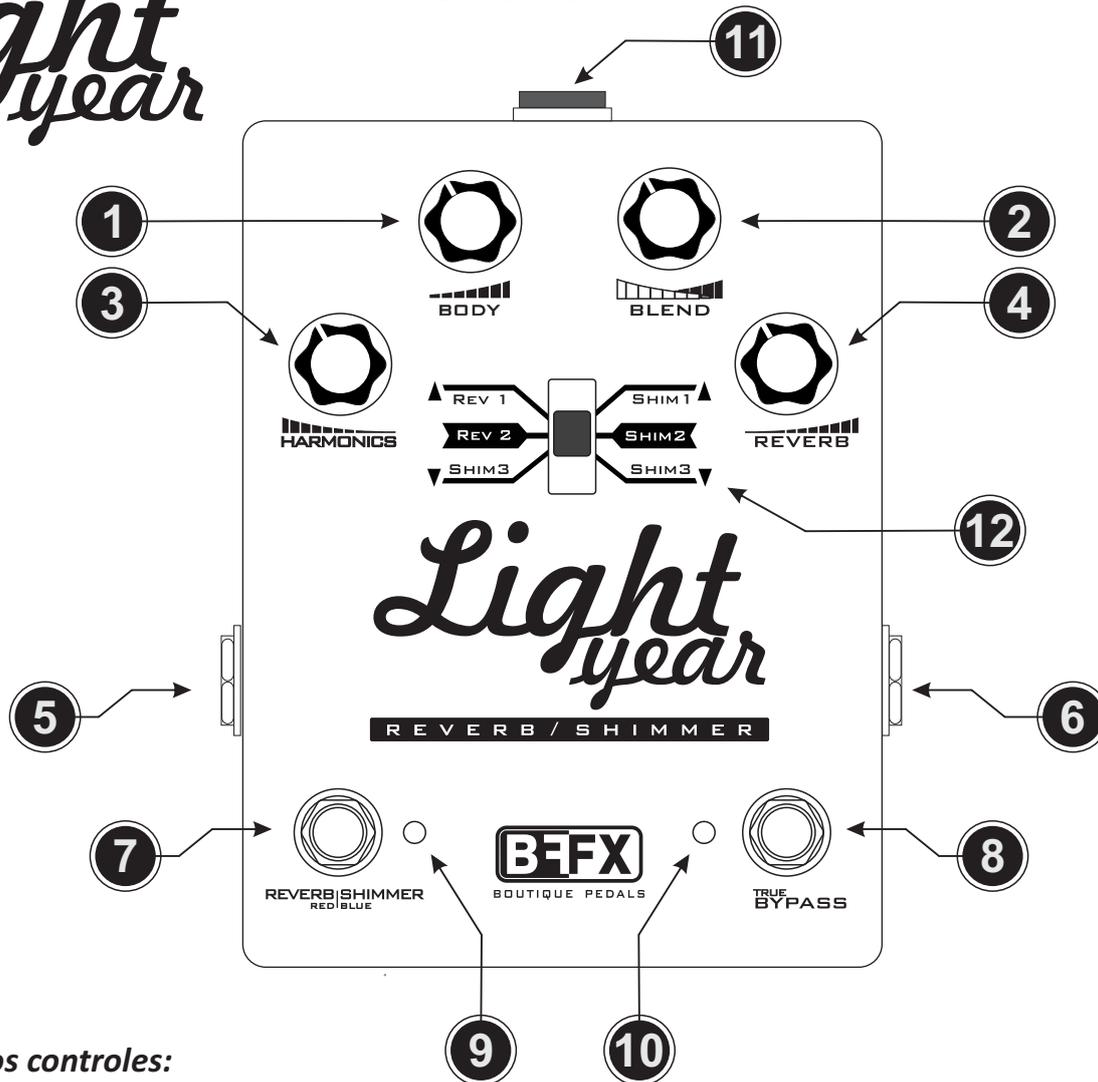

Descrição dos controles:

① – Body Knob

Ajusta o volume de saída do pedal. Sua amplitude compreende desde 50% até 150% do nível do sinal de entrada no pedal.

② – Blend Knob

Misturador entre o som 100% limpo (dry - clean) e 100% com efeito (wet). Com o knob na posição 12 horas (metade do curso), tem-se o som limpo e o som com efeito na mesma proporção.

③ – Harmonics Knob

Na função Shimmer, adiciona proporcionalmente ao efeito, vozes de 8ª e 13ª (5ª Oitavada). Na função Reverb, adiciona brilho ao efeito, como a função Dwell em um reverb de molas.

Obs: Nas posições 1 e 2 da chave seletora ⑫, o knob trabalha em sentido anti-horário. Enquanto que na posição 3 da mesma chave, trabalha em sentido horário.

④ – Reverb Knob

Responsável pela extensão do efeito de Reverb.

Na função Shimmer atua apenas no 3º modo, controlando a intensidade do efeito.

Obs: Este controle fica inutilizado quando o Led azul for acionado na chave ⑦.

⑤ – Output Jack

Jack de saída (para amplificador ou próximo efeito da cadeia).

⑥ – Input Jack

Jack de entrada (entrada do instrumento ou do efeito anterior da cadeia).



7 – Reverb/Shimmer Switch

Chave que alterna entre os modos Reverb (Led vermelho) e Shimmer (Led azul).

8 – Bypass Switch

Chave que liga/desliga o pedal (True Bypass).

9 – Reverb/Shimmer Led

Indica em qual modo o pedal está operando: Vermelho (Reverb) ou azul (Shimmer).

10 – Bypass Led


Indica se o pedal está ligado (Led vermelho aceso) ou desligado (Led apagado).

11 – DC Power Input


Conector para entrada da alimentação DC 9v de centro negativo (Padrão Internacional de fontes para Pedais).
Obs: O Consumo do pedal é de 300ma. Certifique-se que sua fonte possa fornecer essa corrente.

12 – Reverb/Shimmer Mode Switch


Chave seletora. Que altera entre os 3 modos de Shimmers e Reverbs presentes na memória do pedal.

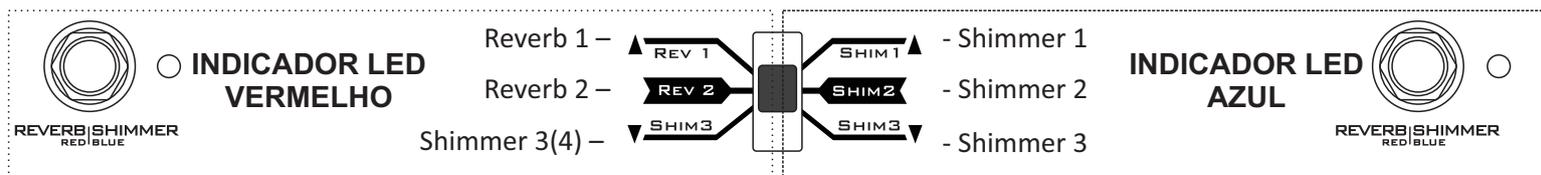


Dicas de Configurações

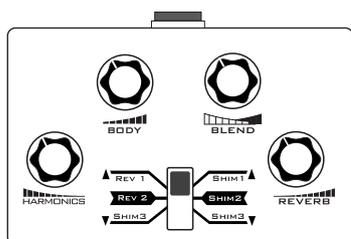


Configuração inicial Reverb Hall
Led Vermelho

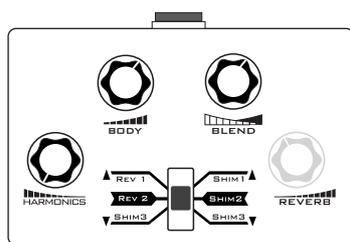

Configuração inicial Shimmer
Led Azul

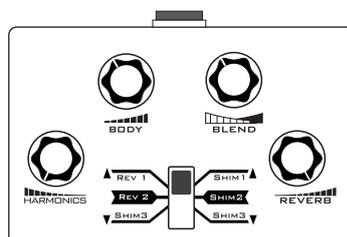

Configuração inicial Reverb Room
Com long tails
Led Vermelho

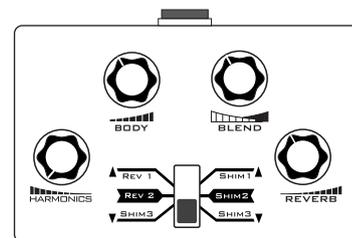

Configuração Shimmer 3
+ Controle de vozes 8ª e 13ª (5ª Oitavada)
Led Vermelho

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 1M ohms

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 100k ohms

Dimensões: 125mm x 90mm x 54mm (CxLxA)

PESO: 340grs